

Kapsulirke za polnjenje kapsul

Koda: CMS00

Dobavljivost: Na zalogi

Cena: 29,28€




Opis

Na voljo v modelih za kapsule v treh velikostih: »00« - zelena škatla -, "0" - vijolična škatla in #1 - modra škatla.

Vsak deluje zgolj s kapsulo ene velikosti

- Napolni 24 kapsul v 2 minutah!
- Samodejno napolni in izvrže napolnjene kapsule.
- Vključuje varnostne vrečke in vrečke za izsuševanje.

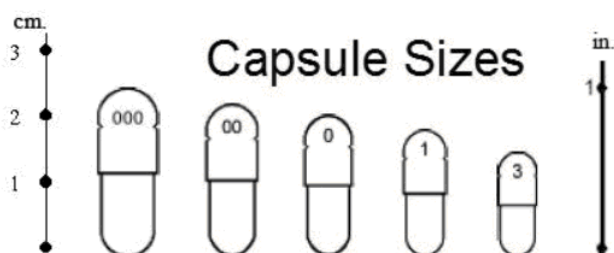

Napolnite lastno kapsulo

- Naredite lastne mešanice z lastnimi sestavinami.
- Uporabite kakovostne in sveže sestavine.
- Prihranite do 75%.

Izogibajte se uporabi veziv ali pomožnih snovi.

Navodila za uporabo kapsilirke

Korak 1



- Postavite podnožje na stojalo.
- Ločite prazne kapsule.
- Postavite daljši del kapsule v podnožje.
- Postavite krajši del na vrh.

Korak 2



- Postavite podnožje na plitko posodo ali pladenj.
- Vsujte prašek.
- Razprostrite s priloženo kartico

Korak 4



- Zamenjajte vrh.
- Odstranite napravo za polnjenje primejto zgoraj! kapsul s stojala.
- Postavite na ravno površino.
- Trdno pritisnite navzdol, dokler enota ne doseže najnižje točke.

Korak 5



Kapsule se samodejno združijo in

Vzdrževanje MATERIALI

Naprava za polnjenje kapsul je izdelana iz dveh različnih vrst plastike, ABS in Delrin Acetal, ki ne vsebujeta BPA.

Umetna snov ABS izpolnjuje zahteve za stik s hrano in pitno vodo Ministrstva za prehrano in zdravila, Zveznega urada za zdravje, uredbe britanske organizacije za plastiko in uredbo o potrošniškem blagu, kot tudi druge državne in mednarodne predpise. ABS ima dobro odpornost na kemične in mehanske vplive anorganskih solnih raztopin, alkalnih snovi, mineralnih kislin (razen močno oksidirajočih kislin) in mineralnih, rastlinskih in živalskih olj. Olja na naftni osnovi, topila in barvila **NE SMEJO BITI UPORABLJENA**, saj bodo povzročila razpoke na površini materiala. Obstaja tudi možnost, da bo prišlo do poškodb plastike zaradi praškov z visoko vsebnostjo olja evgenol. Evgenol je eterično olje, ki ga vsebujejo zelišča, kot so klinčki, muškatni orešček, cimet in lovorjev list.

Vzmeti naprave za polnjenje kapsul sta narejeni iz umetne snovi, ki vsebuje Delrin Acetal. Ta material je skladen s predpisi Ministrstva za prehrano in zdravila glede stalnega stika z živili in uredbami Državne sanitarne fundacije za uporabo v pitni vodi.

Kartica za razprostiranje, ki je priložena vsem napravam za polnjenje kapsul, je izdelana iz PVC-ja.

Izdelano v ZDA.

ČIŠČENJE

Ker se materiali v napravi za polnjenje kapsul stopijo pri temperaturah blizu 180 stopinj F., je potrebno paziti, če uporabljate pomivalni stroj. Funkcija za segrevanje pri mnogih pomivalnih strojih lahko namreč preseže najvišjo dovoljeno temperaturo. Zadostno je pranje z vročo milnico. Bodite previdni, če vzmeti snamete z vznožja ali vrha naprave. Vzmeti morate previdno sneti z zaklopca in jih držati. Ko jih želite ponovno vstaviti, najprej vstavite eno stran pod zaklopec, nato pa še druge. Nekateri praški pustijo madeže na plastičnih površinah, tudi na napravi.

POLNILNA OLJA?

Naprava za polnjenje kapsul je izdelana za polnjenje s praškom, mnoge stranke pa jo že več let uporabljajo za polnjenje s tekočinami. Upoštevajte, da voda zmehča in razgradi material kapsule. Zato je vse kapsule, ki so polnjene s tekočinami z vsebnostjo vode, potrebno takoj zaužiti.

Za posamezno polnjenje kapsul morate uporabiti kapalko ali pipeto. Po zaključku polnjenja kapsul, morate napolnjene kapsule hraniti pri nizki temperaturi. Večina tekočin bo zaradi tega postala gostejša in manj tekoča - zato bo manjša verjetnost puščanja na mestu, kjer sta telo in vrh kapsule združena.

Product Gallery

